

Zawartość opakowania

Część	Dodatkowe informacje	Karton 1	Karton 2
M2	W niektórych seriach produkcyjnych mikroinwerter może być zamontowany fabrycznie na jednym z paneli fotowoltaicznych i nie wymaga dodatkowej instalacji.	1	-
M4	-	1	-
M5	-	2	-
M6	-	1	1
B5	-	2	2
S5	-	4	4
S6	+2 dodatkowe śruby, jeśli mikroinwerter nie został zamontowany fabrycznie.	4	4
S7	-	2	2
S8	-	4	4
S9	-	2	2
S10	-	2	2
S11	-	2	2
S20	-	10	-
T1	-	1	1
Jeżeli brakuje jakiegos elementu lub zgubisz lub uszkodzisz jakąś część podczas montażu, skontaktuj się z nami. Z chęcią pomożemy.			

Potrzebujesz również

Śrubokręt płaski 6 mm

Numery seryjne i inne notatki

Numery seryjne

- Sprawdź numery seryjne kartonów zestawu solarnego, paneli i mikroinwertera, z tymi, które otrzymałeś od nas drogą mailową. Prześlij nam zdjęcie, jeśli którykolwiek z numerów seryjnych na urządzeniach/opakowaniu nie zgadza się z tymi z emaila.
- Zachowaj numery seryjne zestawu solarnego, paneli i mikroinwertera do celów gwarancyjnych. Przyklej etykiety z odpowiednimi numerami lub zapisz je w poniższych polach.

Wpisz numery seryjne dla każdego kartonu zestawu solarnego (znajdziesz je na kartonie).

Przyklej etykietę z numerem seryjnym dla mikroinwertera (znajdziesz go w woreczku z instrukcją instalacji lub na kartonie urządzenia).

Karton 1:

Karton 2:

Wpisz tutaj numer/numery seryjne dla panelu/paneli (znajdują się na urządzeniach).

Panel 1:

Panel 3:

Panel 2:

Panel 4:

Gwarancja i wsparcie techniczne

Właśnie zaczynasz swoją przygodę z zestawem solarnym.

Dla Twojej wygody i bezproblemowego użytkowania nasze produkty są objęte zarówno gwarancją wydajności, jak i gwarancją jakości wykonania - szczegóły znajdziesz w e-mailu dotyczącym Twojego zamówienia i Ogólnych Warunkach Gwarancji (<https://link.onestep.solar/gwarancja>).

Aby korzystać z naszego wsparcia przez dłuższy czas, możesz przedłużyć gwarancję w ciągu 30 dni od daty zakupu. Możesz to zrobić, dokonując zakupu w naszym sklepie internetowym tutaj https://link.onestep.solar/przedluzenie_gwarancji.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, jesteśmy do Twojej dyspozycji - dane kontaktowe znajdziesz na dole strony.

Twój numer instalacji u operatora sieci elektroenergetycznej


Twoje notatki

OneStep.Solar sp. z o.o.

ul. Chmielna 73B/14
00-801 Warszawa
obslugaklienta@onestep.solar
+48 22 897 48 12

Kontakt 24/7

Skontaktuj się z naszymi ekspertami w godzinach pracy lub porozmawiaj z naszym botem AI w wygodnym dla Ciebie momencie. Jesteśmy tu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby Ci pomóc!

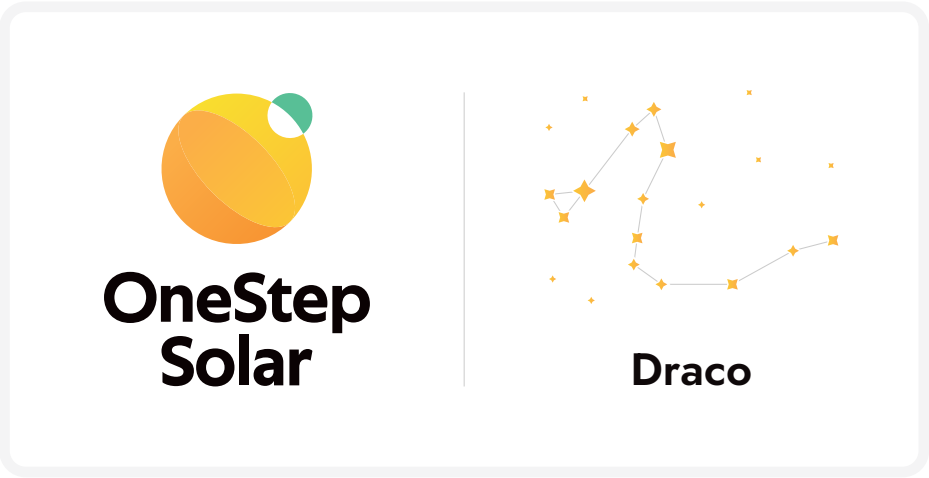

Krótka instrukcja instalacji

Kompletny zestaw solarny (90° pionowy) na balkon – 840W

Wymagania dotyczące miejsca instalacji

Tylko do użytku prywatnego, nie do użytku w miejscach publicznych.

Balustrada balkonu musi być wyższa niż 115 cm, aby można było zamontować panel. Montaż jest możliwy na niższych balustradach, jeśli balustrada znajduje się bezpośrednio na krawędzi balkonu, ponieważ uchwyt nie będzie wtedy blokowany przez podłogę balkonu.

Panele nie muszą być umieszczone bezpośrednio obok siebie, ale muszą być zamontowane w zasięgu 2-metrowego przewodu przedłużającego DC.

Nie instaluj paneli słonecznych w miejscach zacienionych.

Odpowiedni dla balustrad balkonowych o maksymalnej średnicy 90 mm.

Panele mogą być montowane na tej samej krawędzi balustrady balkonu lub na przylegających narożnikach.

Balustrada balkonu powinna być szersza niż 172 cm dla jednego panelu i szersza niż 344 cm dla dwóch paneli.

Ważne wskazówki przed instalacją

Przed rozpoczęciem montażu sprawdź części zestawu pod kątem widocznych uszkodzeń.

Montaż wymaga dwóch osób.

Położ podkładkę pod dwustronny panel, aby nie uszkodzić żadnej z powierzchni szklanych. Nie stawaj na panelu ani na jego ramie i upewnij się, że nic na niego nie spadnie podczas montażu. Aby uniknąć odcisków palców, nie dotykaj powierzchni szklanych rękami.

Zachowaj numery seryjne zestawu solarnego, mikroinwertera i paneli (znajdziesz je na urządzeniach). Są one potrzebne w przypadku roszczeń gwarancyjnych.

Uważaj, aby podczas instalacji niczego nie upuścić.

Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów budowlanych, przepisów BHP i zapobiegania wypadkom, norm bezpieczeństwa elektrycznego oraz przepisów ochrony środowiska.


Podczas instalacji używaj rękawic roboczych.

W przypadku starszych bezpieczników topikowych zmień bezpiecznik 16 A na następny mniejszy.


Instalacja

1 W niektórych seriach produkcyjnych mikroinwerter może być już zamontowany na M5 jednym z paneli słonecznych i nie wymaga dodatkowego montażu.

M2

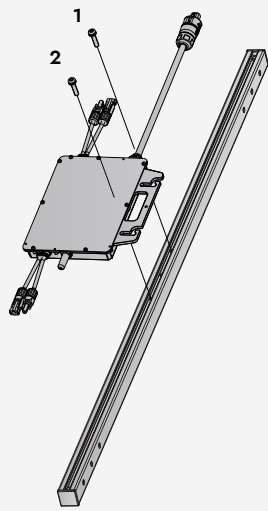


S6

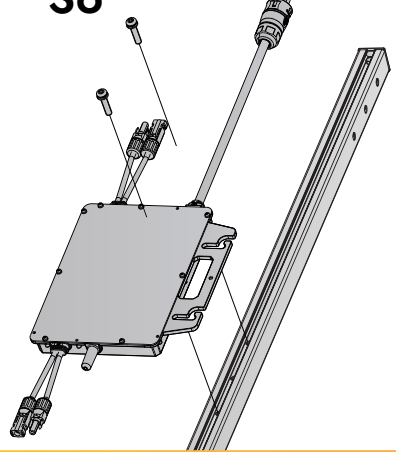


T1



Zamontuj przodem do balustrady balkonowej.




Tylna strona mikroinwertera




Przednia strona mikroinwertera

2

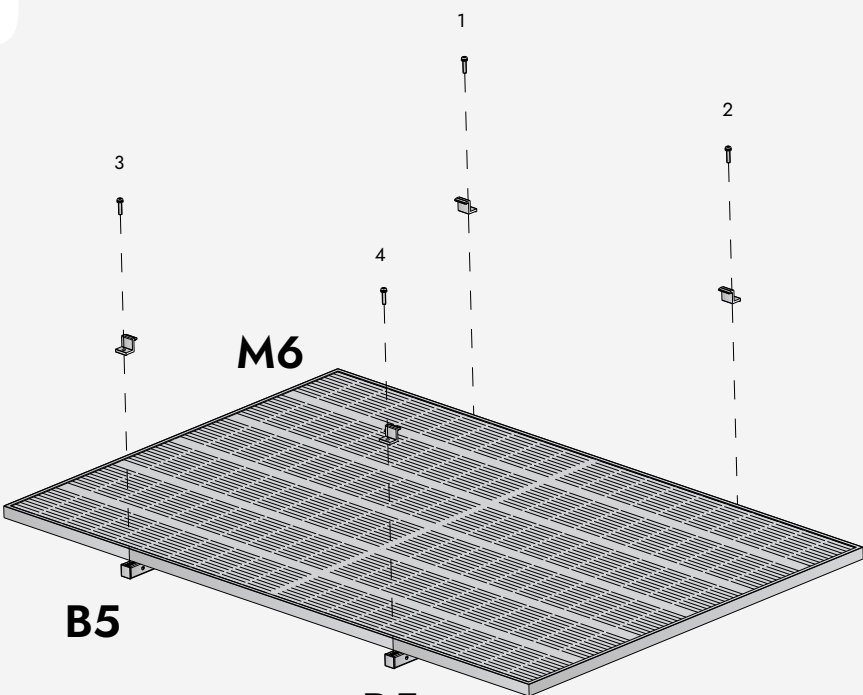

S6


S5

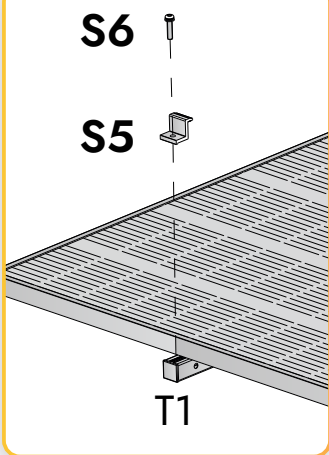

T1




3

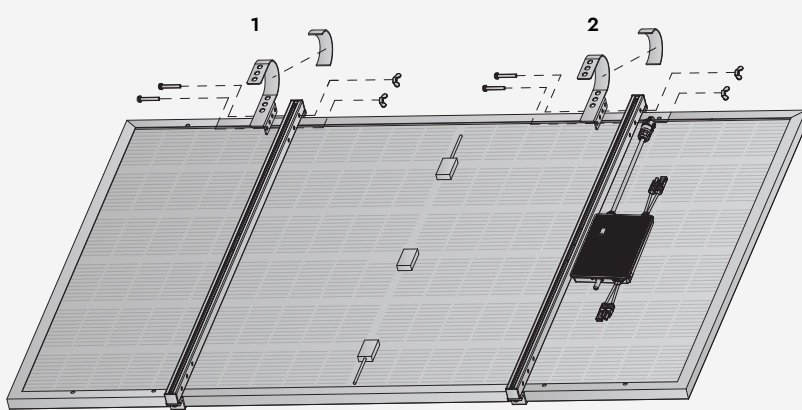

S8

S7


S9

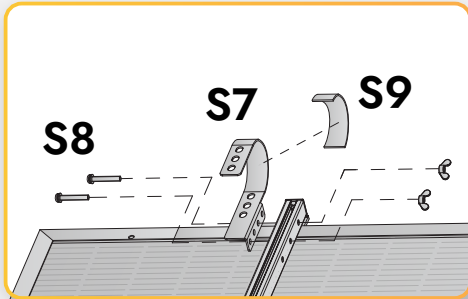

T1




4

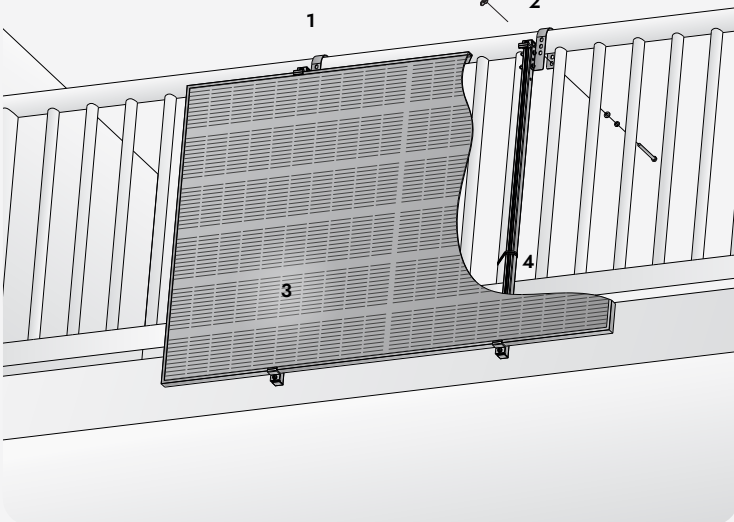

S10


T1

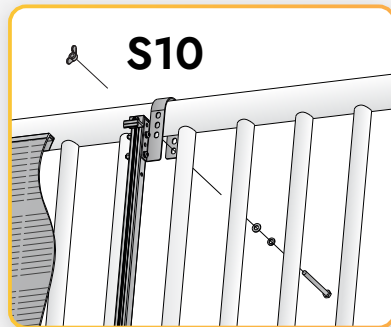

S11




5

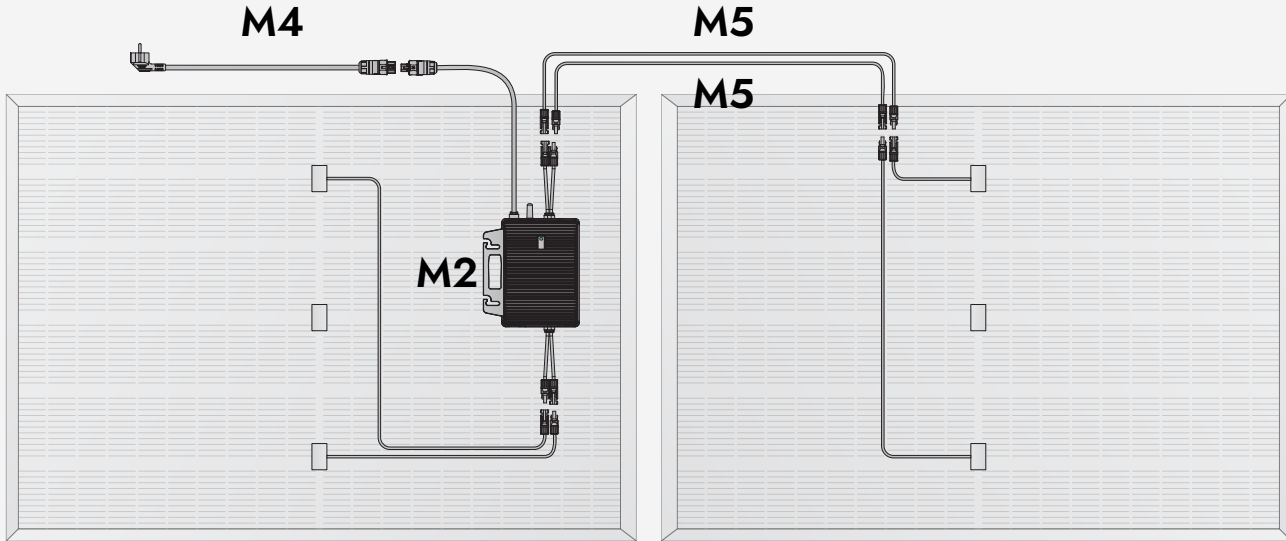

S20

Możesz użyć opasek kablowych, aby przymocować luźne kable do panelu.

6

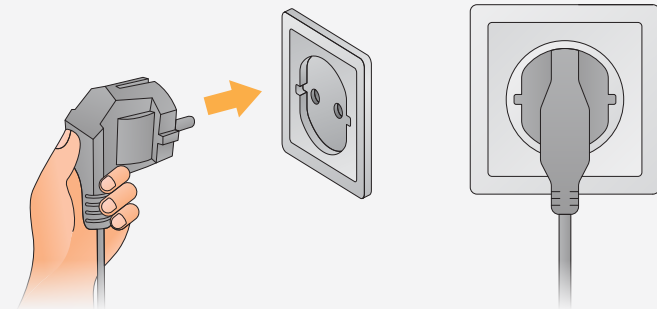

Instalację fotowoltaiczną podłącz do gniazdka dopiero po zamontowaniu i sprawdzeniu wszystkich pozostałych części.



Instalację fotowoltaiczną podłącz tylko do stałego gniazdka elektrycznego, nie do listwy zasilającej.




Nie dotykaj inwertera po podłączeniu – ryzyko poparzenia.



Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli wyjmij wtyczkę z gniazdka.

7

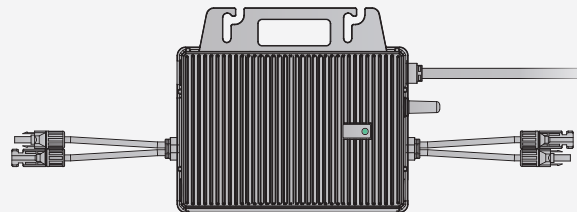

Uruchamianie: trzykrotne szybkie miganie lampki na czerwono.



Testowanie: dwukrotne wolne miganie lampki na czerwono.



Wytwarzanie energii: miganie lampki na zielono
• wolne: niska moc wyjściowa
• szybkie: wysoka moc wyjściowa

8

Zeskanuj kod QR lub odwiedź <https://link.onestep.solar/instrukcja>, aby zobaczyć instrukcje instalacji aplikacji i rejestracji Twojego zestawu solarnego.

