

Zawartość opakowania

Część	Dodatkowe informacje	Karton 1	Karton 2
M2	W niektórych seriach produkcyjnych mikroinwerter może być zamontowany fabrycznie na jednym z paneli fotowoltaicznych i nie wymaga dodatkowej instalacji.	1	-
M3	Tylko jeśli zasleпка końcowa nie została zamontowana fabrycznie.	1	-
M4	-	1	-
M5	-	2	-
M6	-	1	1
B1	-	2	2
B2	-	2	2
B3	-	2	2
S1	8x12mm	8	8
S2	-	8	8
S3	8x50mm	4	4
S4	Sprawdź, czy dostarczone śruby i kołki pasują do Twojej ściany i w razie potrzeby zaopatr się w odpowiednie.	4	4
S5	-	2	2
S6	+2 dodatkowe śruby, jeśli mikroinwerter nie został zamontowany fabrycznie.	2	2
S20	-	10	-
T1	-	1	1
Jeżeli brakuje jakiegos elementu lub zgubisz lub uszkodzisz jakąś część podczas montażu, skontaktuj się z nami. Z chęcią pomożemy.			

Potrzebujesz również

Śrubokręt płaski 6 mm

Wiertarka z wiertłem o średnicy 12 mm

Ołówek do oznaczania

Klucz płaski nr 14

Numery seryjne i inne notatki

Numery seryjne

- Sprawdź numery seryjne kartonów zestawu solarnego, paneli i mikroinwertera, z tymi, które otrzymałeś od nas drogą mailową. Prześlij nam zdjęcie, jeśli którykolwiek z numerów seryjnych na urządzeniach/opakowaniu nie zgadza się z tymi z emaila.
- Zachowaj numery seryjne zestawu solarnego, paneli i mikroinwertera do celów gwarancyjnych. Przyklej etykiety z odpowiednimi numerami lub zapisz je w poniższych polach.

Wpisz numery seryjne dla każdego kartonu zestawu solarnego (znajdziesz je na kartonie).

Przyklej etykietę z numerem seryjnym dla mikroinwertera (znajdziesz go w woreczku z instrukcją instalacji lub na kartonie urządzenia).

Karton 1:

Karton 2:

Wpisz tutaj numer/numery seryjne dla panelu/paneli (znajdują się na urządzeniach).

Panel 1: **Panel 3:**

Panel 2: **Panel 4:**

Gwarancja i wsparcie techniczne

Właśnie zaczynasz swoją przygodę z zestawem solarnym.

Dla Twojej wygody i bezproblemowego użytkowania nasze produkty są objęte zarówno gwarancją wydajności, jak i gwarancją jakości wykonania - szczegóły znajdziesz w e-mailu dotyczącym Twojego zamówienia i Ogólnych Warunkach Gwarancji (<https://link.onestep.solar/gwarancja>).

Aby korzystać z naszego wsparcia przez dłuższy czas, możesz przedłużyć gwarancję w ciągu 30 dni od daty zakupu. Możesz to zrobić, dokonując zakupu w naszym sklepie internetowym tutaj https://link.onestep.solar/przedluzenie_gwarancji.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, jesteśmy do Twojej dyspozycji - dane kontaktowe znajdziesz na dole strony.

Twój numer instalacji u operatora sieci elektroenergetycznej

Twoje notatki

OneStep.Solar sp. z o.o.

ul. Chmielna 73B/14
00-801 Warszawa
obsługaklienta@onestep.solar
+48 22 897 48 12

Kontakt 24/7

Skontaktuj się z naszymi ekspertami w godzinach pracy lub porozmawiaj z naszym botem AI w wygodnym dla Ciebie momencie.

Jesteśmy tu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby Ci pomóc!

Krótka instrukcja instalacji

Kompletny zestaw solarny na ścianę – 840W

Wymagania dotyczące miejsca instalacji

Tylko do użytku prywatnego, nie montować w miejscach publicznych.

Panele mogą być montowane na tej samej ścianie lub na przylegających narożnikach.

Nie instaluj paneli słonecznych w miejscach zacienionych.

Wysokość ściany powinna wynosić co najmniej 115 cm.

Powierzchnia ściany powinna być szersza niż 172 cm dla jednego panelu i szersza niż 344 cm dla dwóch paneli.

Panele nie muszą być umieszczone bezpośrednio obok siebie, ale muszą być zamontowane w zasięgu 2-metrowego przewodu przedłużającego DC.

Ważne wskazówki przed instalacją

Przed rozpoczęciem montażu sprawdź części zestawu pod kątem widocznych uszkodzeń.

Zachowaj numery seryjne zestawu solarnego, mikroinwertera i paneli (znajdziesz je na urządzeniach). Są one potrzebne w przypadku roszczeń gwarancyjnych.

Montaż wymaga dwóch osób.

Uważaj, aby podczas instalacji niczego nie upuścić.

Połóż podkładkę pod dwustronny panel, aby nie uszkodzić żadnej z powierzchni szklanych. Nie stawaj na panelu ani na jego ramie i upewnij się, że nic na niego nie spadnie podczas montażu. Aby uniknąć odcisków palców, nie dotykaj powierzchni szklanych rękami.

Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów budowlanych, przepisów BHP i zapobiegania wypadkom, norm bezpieczeństwa elektrycznego oraz przepisów ochrony środowiska.

Podczas instalacji używaj rękawic roboczych.

W przypadku starszych bezpieczników topikowych zmień bezpiecznik 16 A na następny mniejszy.


Instalacja

1



Zalecany kąt nachylenia uchwytu panelu słonecznego to **60°**, co jest standardowym ustawieniem fabrycznym.

Jeśli chcesz dostosować kąt nachylenia, możesz ustawić go między **45°** a **80°**. Możesz użyć kątomierza, który znajduje się w wielu aplikacjach na smartfony.



Przy kącie **45°** panele wytwarzają około 5-7% więcej energii, ale odstają bardziej od ściany.

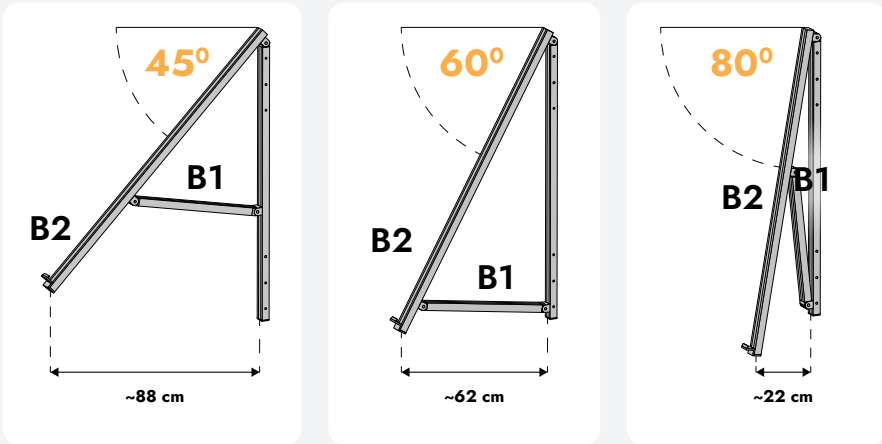

2

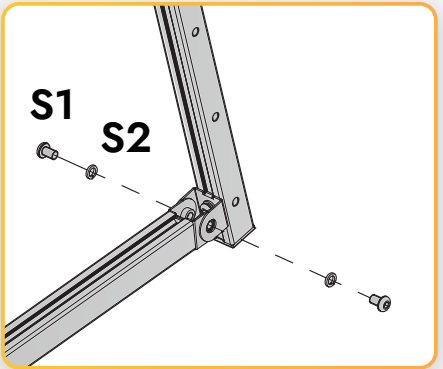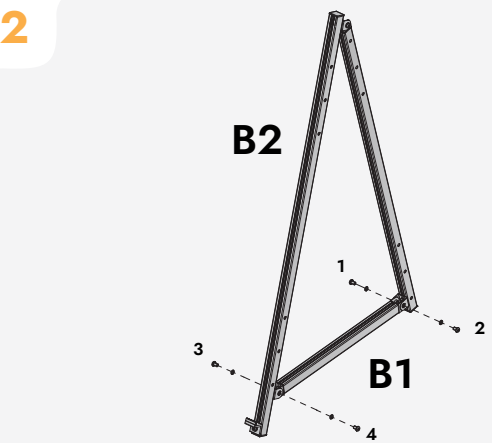


4

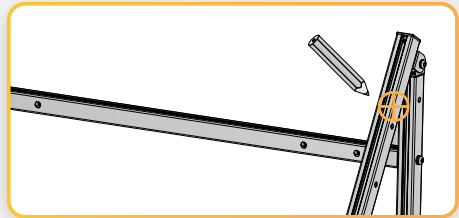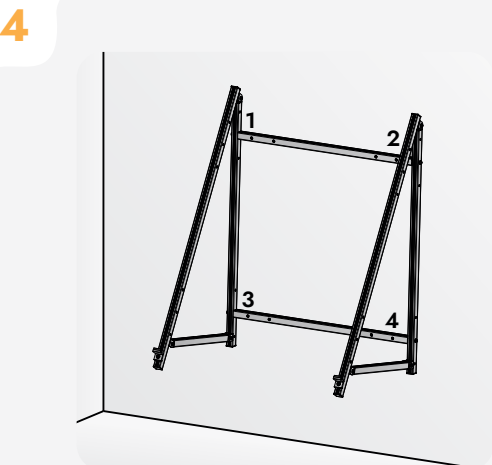


Panel może być montowany wyłącznie poziomo.

5


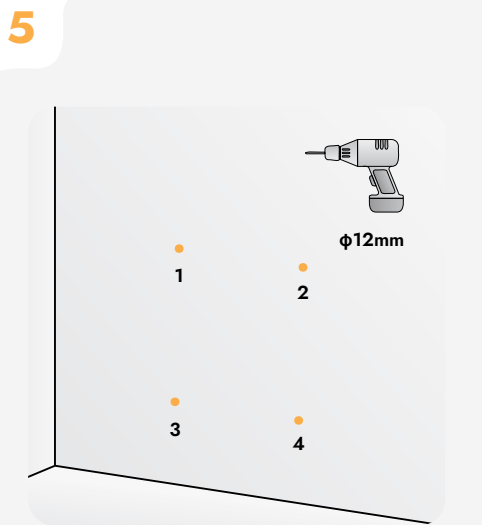


6

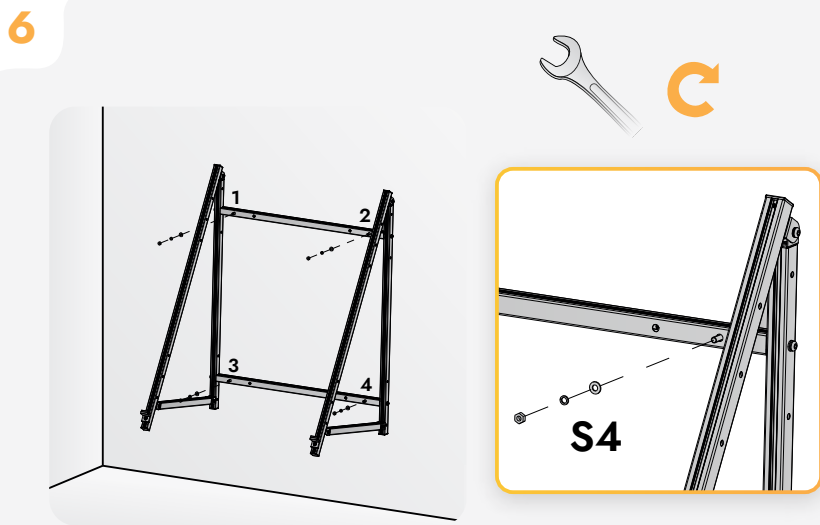

7



W niektórych seriach produkcyjnych mikroinwerter może być już zamontowany na jednym z paneli słonecznych i nie wymaga dodatkowego montażu.

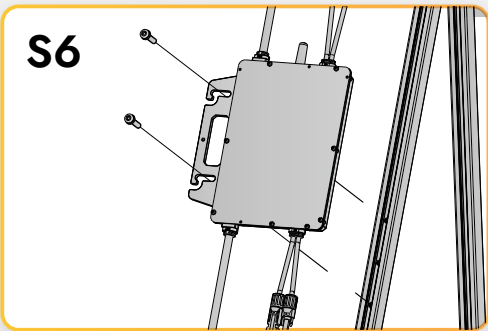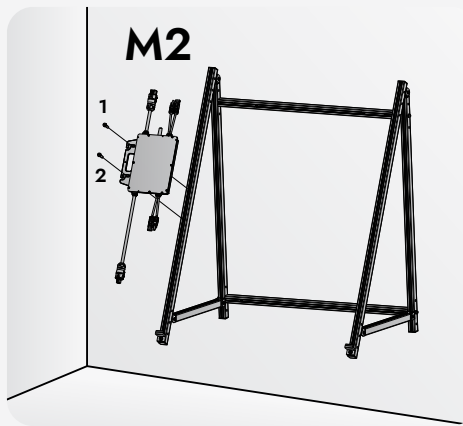


Zamontuj przednią stronę do ściany.



8

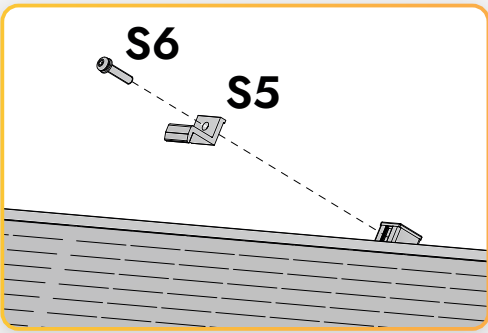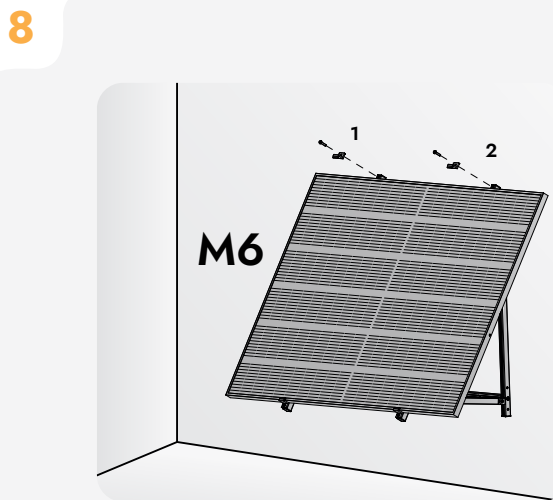


9

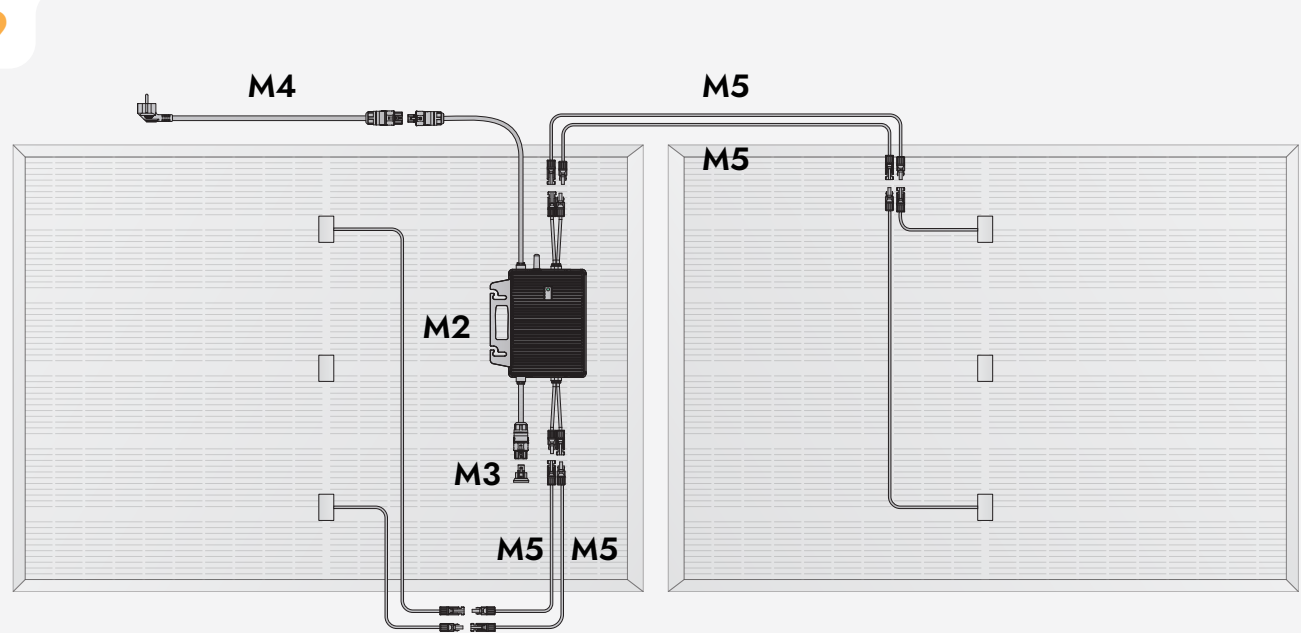


S20 Możesz użyć opasek kablowych, aby przymocować luźne kable do panelu.

10

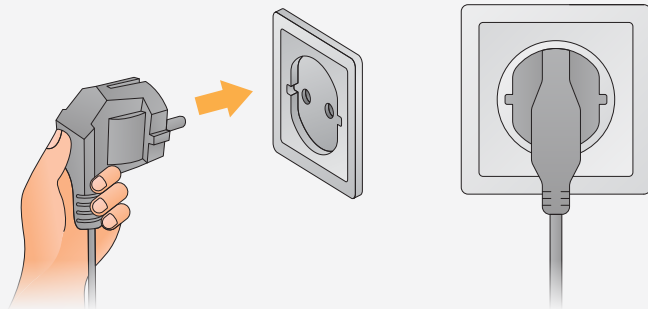

- Instalację fotowoltaiczną podłącz do gniazdka dopiero po zamontowaniu i sprawdzeniu wszystkich pozostałych części.
- Instalację fotowoltaiczną podłącz tylko do stałego gniazdka elektrycznego, nie do listwy zasilającej.
- Nie dotykaj inwertera po podłączeniu – ryzyko poparzenia.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli wyjmij wtyczkę z gniazdka.

11

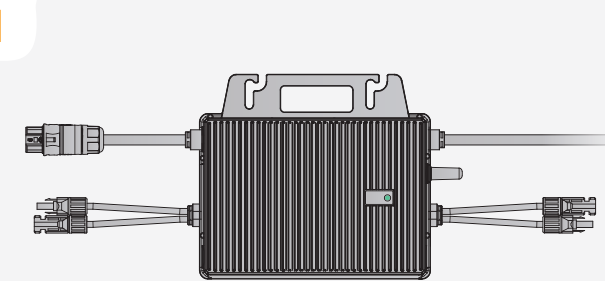

- Uruchamianie:** trzykrotne szybkie miganie lampki na czerwono.
- Testowanie:** dwukrotne wolne miganie lampki na czerwono.
- Wytwarzanie energii:** miganie lampki na zielono
 - wolne:** niska moc wyjściowa
 - szybkie:** wysoka moc wyjściowa

12

Zeskanuj kod QR lub odwiedź <https://link.onestep.solar/instrukcja>, aby zobaczyć instrukcje instalacji aplikacji i rejestracji Twojego zestawu solarnego.

